各部件说明

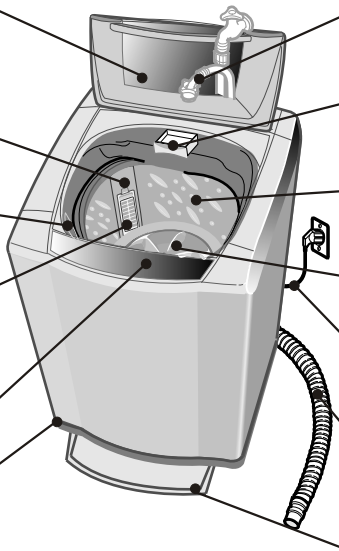

洗衣机外壳薄膜仅起保护作用
用户在使用前可自行决定去除与否

附件

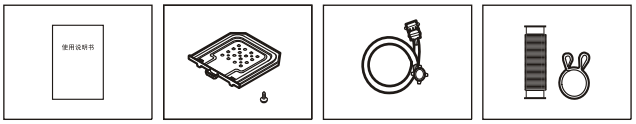

说明书组件（含说明书，水平检测页，合格证，保修卡，螺钉）

隔音板

进水管

排水管

特点

具有人工智能
具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。

采用魔术过滤网
魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。

采用不锈钢内桶
不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

采用不锈钢波轮
突破传统波轮设计理念，首创不锈钢波轮，配合不锈钢内桶，更显高贵身份。

运动浸泡
充分溶解洗涤剂，并使洗涤剂与衣物完全接触，彻底瓦解污渍。

体贴孩童的“儿童程序”
为了保护孩童幼嫩的肌肤，特别设计了“儿童程序”。该程序进行过程中，漂洗次数比别的程序增加一次，以防止残留洗涤剂刺激损伤幼儿肌肤。

时间预约
当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

采用伸缩排水管
伸缩排水管，伸缩自如，可任意调节排水管长度及弯曲方向，使用更方便。

电源线的安全

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

安全事项

确认洗衣机是否平稳

运转时请勿把手放进脱水桶内，请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

不能洗涤的衣物
请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

请勿用热水洗衣（超过50℃的水）
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

控制面板若有故障，应通过指定的服务站购买，因有时需特殊零件或技术。

控制面板

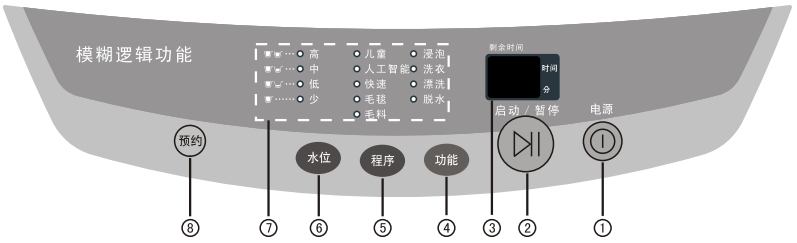

1. **电源开关**
   要开始使用洗衣机时，请按此键；要结束时,再按一次。

2. **启动／暂停键**
   按下此键以启动机器运转；在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。

3. **剩余时间显示灯**
   显示器以“分”为单位，显示出洗衣程序中各阶段的剩余时间。

4. **功能键**
   按下此键可改变洗衣功能
   洗衣＋漂洗＋脱水→浸泡＋洗衣＋漂洗＋脱水→洗衣→漂洗→脱水→洗衣＋漂洗→漂洗＋脱水→洗衣＋漂洗＋脱水

5. **程序键**
   按下此键可改变洗衣程序
   人工智能程序→儿童程序→快速程序→毛毯程序→毛料程序→人工智能程序

6. **水位键**
   根据洗衣量选择水位
   中水位→高水位→少水位→低水位→中水位

7. **功能指示灯**
   每一功能阶段进行时，以闪烁方式指示。

8. **预约键**
   按下此键，可根据预约的时间洗衣。

安装

安放洗衣机

- **将洗衣机放置在坚硬水平的地面上**
  若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。

- **避免阳光直接照射并远离热源**
  不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。

- **请勿放置在潮湿的地方**
  不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。

- **包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。**
  使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，会产生异常噪声。

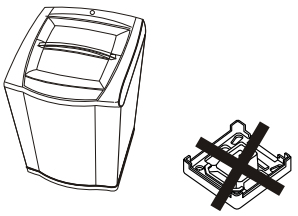

调整洗衣机

1. **选择安放的地方**
   决定排水管的方向。
   离墙要保持10cm以上。

2. **保持水平**
   用水平检测页确认洗衣机是否水平。
   调整侧面的平衡，再调整前后的平衡。

3. **通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平**

4. **请用水平检测页确认是否水平**
   水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平。水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平。洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的范围内。

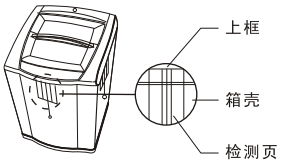

安装

进水管连接

1.按住滑动器向下压，拔下进水管接头。

2.首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。

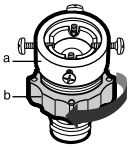

3.连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。

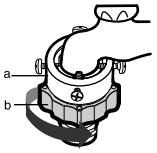

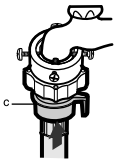

4.按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。

5.以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。

注意

完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。

进水管应连接一般普通式的水龙头。

若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。

安装

排水管连接

- 用力将原始状态下的排水管插入排水口，直至根部，将连接环卡在排水管与排水口连接部，然后调节排水管长度及弯曲方向，将排水管尾部放入落水槽中。

- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

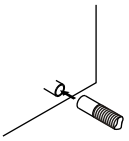

请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。

排水管插入排水孔时
- 弯曲请勿超过5cm



当连接使用时
- 长度请勿超过3m



请勿将排水管尾部泡在水里



隔音板安装

1.将隔音板从前面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2.如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3.隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。





洗衣程序

人工智能程序　微电脑程序控制，根据衣物重量自动选择合适的水位。

1.洗衣前请先确认下述事项：
进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；电源插头是否插上；排水管是否接好、放好。

2.将衣物放入洗衣桶内，并在溶解盒内加入洗涤剂
请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当的洗涤剂。

3.按电源开关

4.按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。
洗衣，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

5.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

儿童程序　为防止残留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤，专门推出儿童的洗衣程序。

1.按电源开关

2.按程序键一次

3.按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。
洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

快速程序　因洗衣时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

1.按电源开关

2.按程序键二次

3.按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。
洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

毛毯程序

1.按电源开关

2.按程序键三次

3.按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。
洗衣，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动/暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

洗衣程序

毛料程序　请使用冷水供给，并请设定在高或中水位。

1.按电源开关

2.按程序键四次

3.按启动 / 暂停键
洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

注意：
－洗毛料衣服的水温，请勿超过30℃。
－请按照衣服的提示方法洗衣。
－洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。
－太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用毛料程序洗衣，可以洗得更干净。

运动浸泡功能　用于洗涤较脏的衣物，使衣服表面更干净。

1.按电源开关

2.按功能键一次

3.按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。
浸泡，洗衣，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

（高水位时）

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

预约洗衣功能　当有事要出门或者有事要做时可选择预约洗衣功能， 到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

1.按电源开关

2.按预约键一次

3.按启动 / 暂停键
水位自动选择并进入预约程序，也可以用手动按钮调整洗衣内容和水位高低后，再设置预约时间。

预约时间从3小时到18小时可任意选择，
间隔为1小时。
例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。

4.盖上翻盖　洗衣结束后，请切断电源。

＊预约洗衣时，请务必将翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，蜂鸣器鸣响五次。

手动功能

按动功能键，可手动选择以下六种不同功能

功　　能	功 能 键
浸泡，洗衣，漂洗及脱水 按电源开关 按功能键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行浸泡，洗衣，漂洗及脱水 洗衣指示灯闪烁，浸泡，漂洗及脱水灯亮 洗衣进行时，若按功能键，可改变原洗衣时间，以10分钟为间隔，由64分钟至104分钟之间可选择。	 一次
洗衣 按电源开关 按功能键二次 按启动 / 暂停键一次 洗衣时间约15分钟 洗衣指示灯以闪烁方式显示 洗衣进行时，若按功能键，可改变原洗衣时间，以2分钟为间隔，由3分钟至25分钟之间可选择。	 二次
漂洗 按电源开关 按功能键三次 按启动 / 暂停键一次 漂洗时间约15分钟 漂洗指示灯以闪烁方式显示 漂洗进行时，若按功能键，可改变原漂洗时间，以10分钟为间隔，由5分钟至45分钟之间可选择。	 三次

手动功能

功　　能	功 能 键
脱水 按电源开关 按功能键四次 按启动 / 暂停键一次 脱水时间约9分钟 脱水指示灯以闪烁方式显示 脱水进行时，若按功能键，可改变原脱水时间，以1分钟为间隔，由5分钟至11分钟之间可选择。	 四次
洗衣及漂洗 按电源开关 按功能键五次 按启动 / 暂停键一次 洗衣及漂洗时间约35分钟 洗衣指示灯闪烁，漂洗指示灯亮 洗衣进行时，若按功能键，可改变原洗衣时间，以10分钟为间隔，由25分钟至65分钟之间可选择。	 五次
漂洗及脱水 按电源开关 按功能键六次 按启动 / 暂停键一次 漂洗及脱水时间约24分钟 漂洗指示灯闪烁，脱水指示灯亮 漂洗进行时，若按功能键，可改变原漂洗时间，以10分钟为间隔，由14分钟至54分钟之间可选择。	 六次

- 只选“洗衣”或“洗衣及漂洗”时，为了避免起皱，洗衣机最后不排水
- 想排水时，请选“脱水”
- 选择浸泡程序并漂洗三次以上时，时间超过99分钟，显示窗无法显示，故显示2H

清洗方法

过滤网的清洗

先将过滤网向下取出，将过滤网打开并取出棉絮，用清水冲洗后，恢复成原状，再装回洗衣机上。

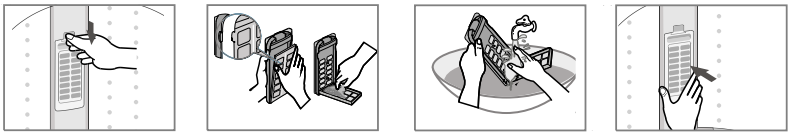

进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。

漂白剂的使用方法

开始洗衣前，用水稀释漂白剂，从漂白剂注入口倒进去。

注意

洗有颜色的衣物时，切勿将漂白剂直接倒进脱水桶，以免造成衣物的褪色。

洗涤剂使用量

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	52L	5.2kg以下（毛值：3kg以下，毛料：1.0kg以下）	52g	34g
中	43L	3.5kg以下	43g	28g
低	35L	2.5kg以下	35g	23g
少	28L	1.0kg以下	28g	19g

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

洗衣机不运转
- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？
- 检查启动 / 暂停键是否按下。

无法进水
- 水龙头是否打开？
- 是否停水？
- 进水管或连接管是否阻塞？
- 水龙头是否冻结？

若在60分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“7E”

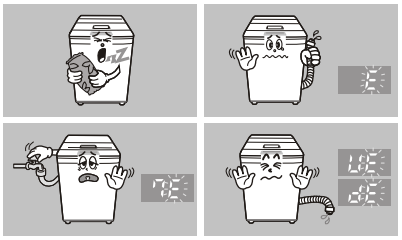

无法排水
- 排水管是否放下？
- 排水管是否冻结？
- 排水管是否阻塞？

若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“E”

无法脱水
- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？

以下情况并非故障

情　　况	原　　因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正重复进行五次，该现象还未得到修正，则蜂鸣器鸣响五次，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。
控制面板局部轻微发热	* 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。

产品规格

额定消耗功率	330W	额定洗衣容量	XQB52-22DS：5.2kg
外形尺寸	W540×L560×H905mm	额定脱水容量	XQB52-22DS：5.2kg
产品重量	32kg	标准水量	50L
使用水压	0.03MPa-1MPa	标准用水量	150L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	145r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	760r/min

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。

如果您有任何需要：
请联系SAMSUNG当地服务中心，并留下您的姓名、地址及电话，我们会尽快上门服务。

苏州三星电子有限公司
厂址：中国江苏省苏州市金门路221号
电话：800-810-5858　010-6475-1880

SAMSUNG

XQB52－22DS

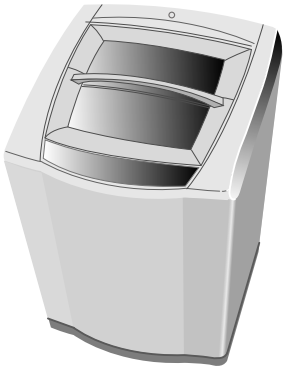

各部件说明 …… 1
特点 …… 2
电源线的安全 …… 2
安全事项 …… 3
控制面板 …… 3
安装 …… 4
洗衣程序 …… 7
手动功能 …… 9
清洗方法 …… 11
故障排除 …… 12
以下情况并非故障 …… 12
产品规格 …… 封底

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。